DAEWOO ELECTRONICS

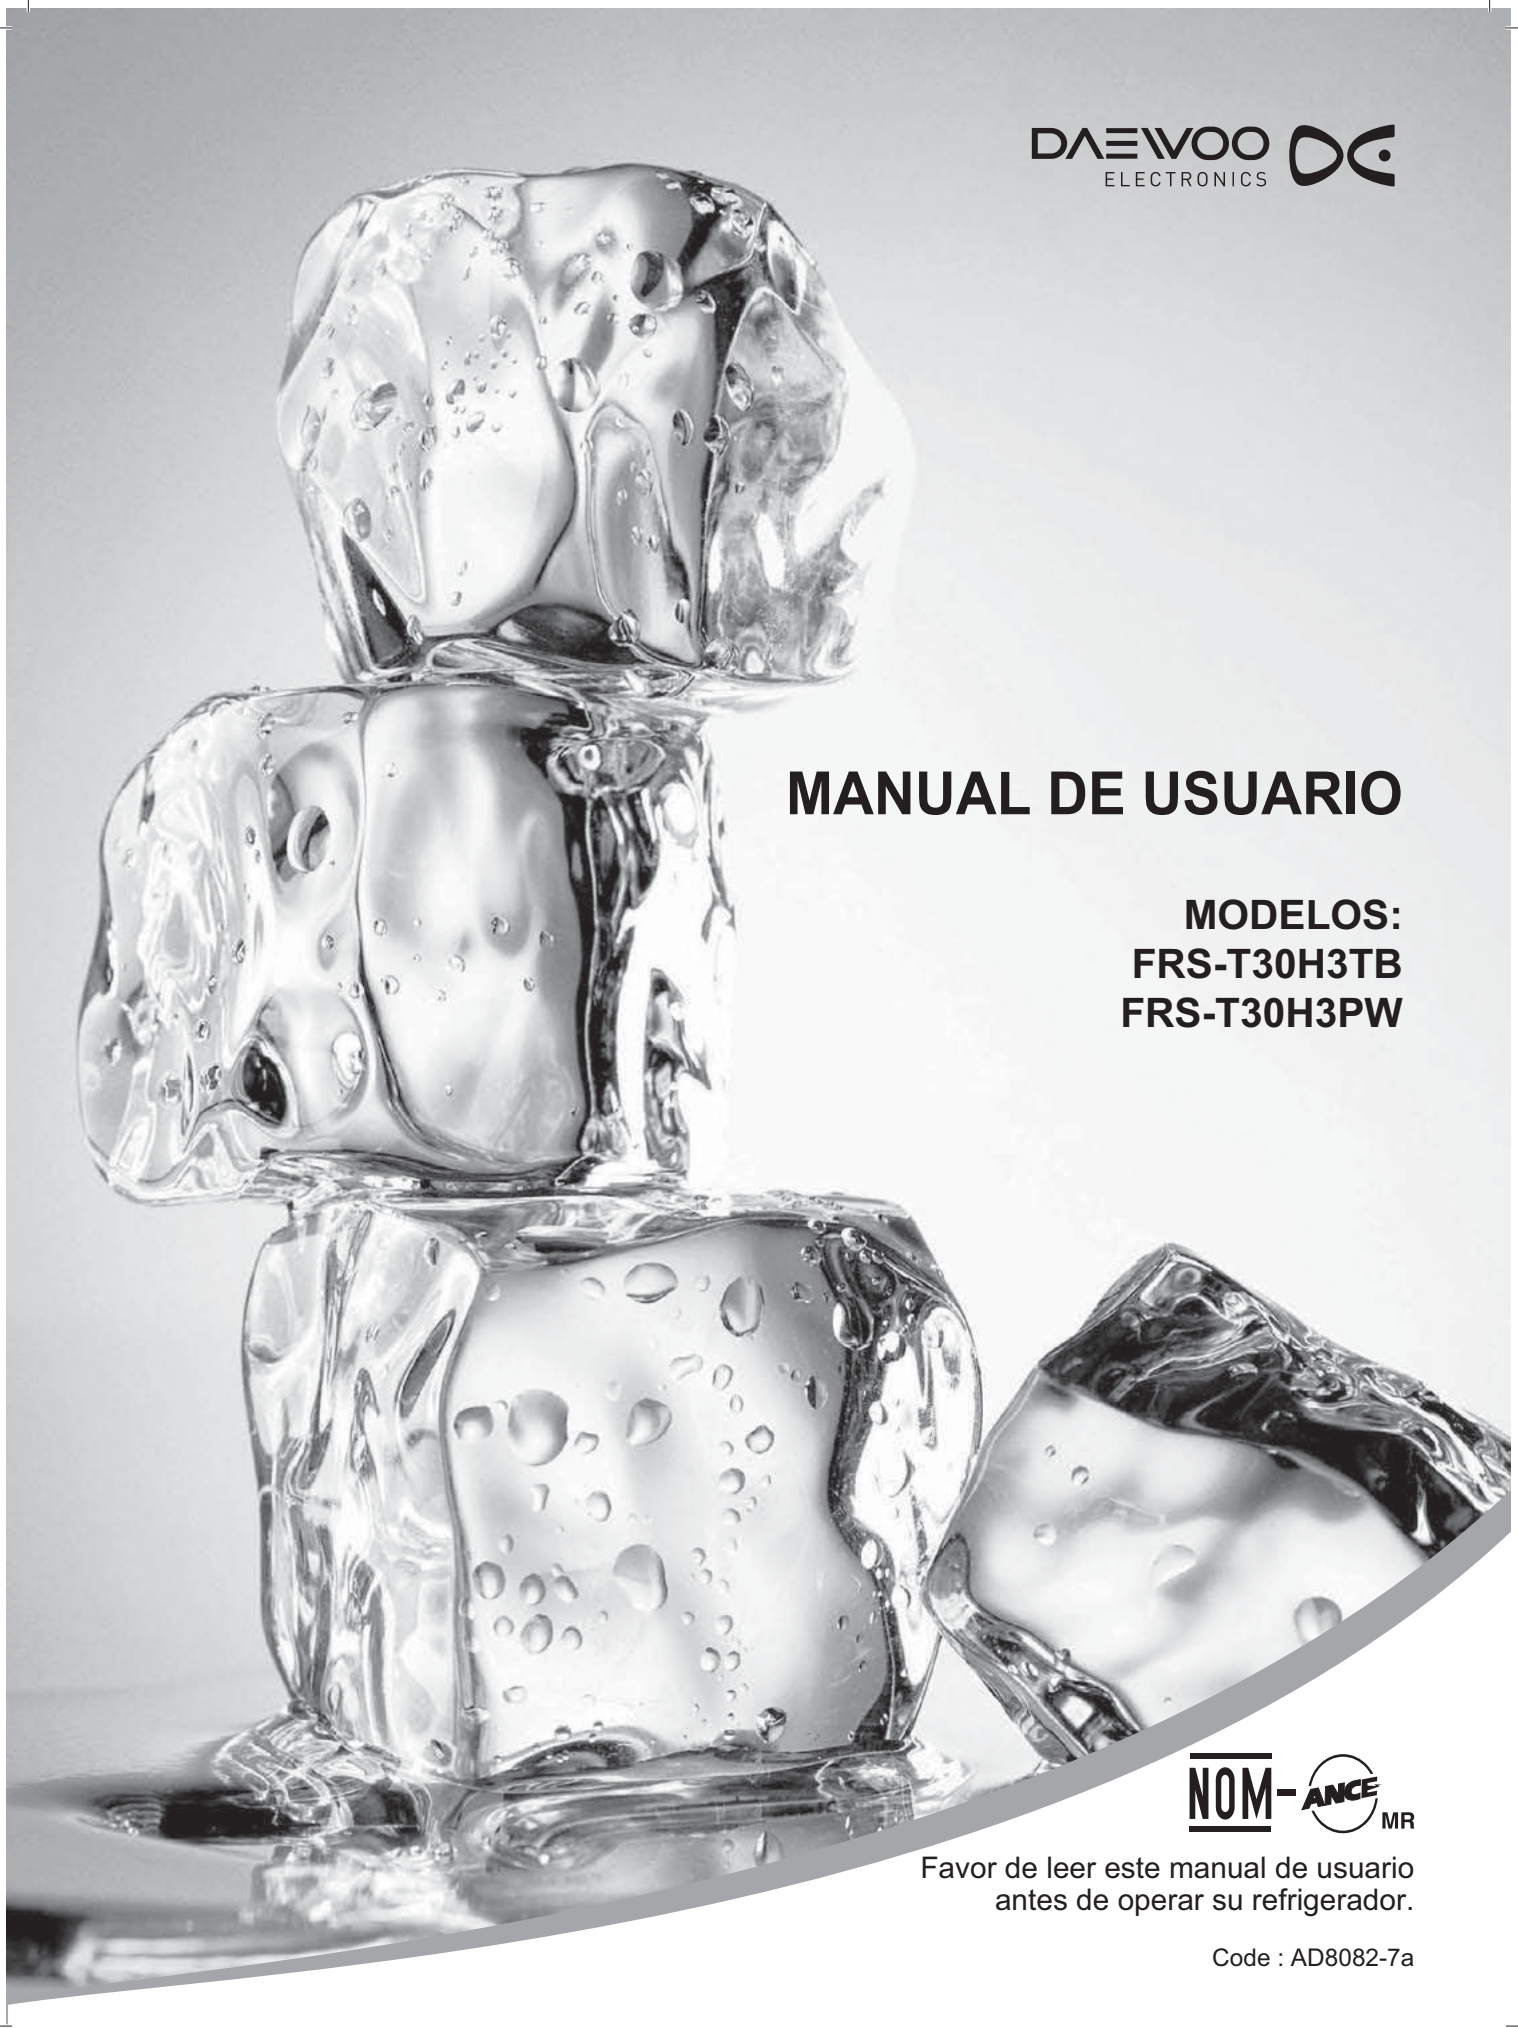

MANUAL DE USUARIO

MODELOS:
FRS-T30H3TB
FRS-T30H3PW

NOM-ANCE MR

Favor de leer este manual de usuario
antes de operar su refrigerador.

Code : AD8082-7a

AD8082-7a(스).indd 1 2013-10-28 오전 11:28:45

Contenido

Conserve para su seguridad.....1-2

Guía de instalación.....3-4

Panel de control / Control de temperatura.....5-8

Cómo aprovechar el espacio interno.....9-10

Sugerencias de almacenamiento.....11

Cómo usar el Ice Maker.....12

Compartimiento refrigerante.....12

Cuidado y limpieza.....13-14

Antes de llamar a servicio.....15

¿Sucede algo extraño?
No se preocupe, aquí esta la respuesta.....16

Si el refrigerador no pasa por una puerta durante
la instalación, siga estos pasos.....17

Instalar las puertas del refrigerador / congelador.....18

Nivelación y ajuste de puertas del refrigerador.....19

Especificaciones.....20

Conserve para su seguridad

Lea estas instrucciones con detenimiento antes de utilizar su producto. Guarde y tenga el manual de usuario a la mano para futura referencia.

ADVERTENCIA Indica la posibilidad de daños serios o de muerte.

CUIDADO Indica la posibilidad de daños personales o daños materiales.

Otros símbolos

¡No quite o desarme!

Asegúrese de desconectar de la toma de corriente

NO.

Siga las instrucciones al pie de la letra

ADVERTENCIA (Sólo modelos con R-600a)

R600a **Este aparato contiene una cierta cantidad de refrigerante isobutano (R-600a), un gas natural con alta compatibilidad con el ambiente, y también combustible.**
Durante el transporte e instalación del equipo, se debe tener cuidado para asegurar que ninguna parte del circuito de refrigeración se dañe.
El refrigerante que se fugue de la tubería puede encenderse o causar daños a su vista. Si se detecta una fuga evite las flamas o fuentes potenciales de calor y mantenga la habitación en donde se encuentre el refrigerador ventilarda por un cierto tiempo.

- Con el fin de evitar la creación de una flama por la mezcla de aire y la fuga de gas, el tamaño de la habitación del refrigerador debe ser acorde a la cantidad del uso del refrigerante.
  El cuarto debe tener 1 m³ por cada 8 g de refrigerante R-600a dentro del refrigerador.
  La cantidad de refrigerante se indica en la etiqueta de especificaciones del refrigerador.

- No opere su refrigerador si observa un mal funcionamiento, favor de consultar al servicio técnico calificado.

ADVERTENCIA

No doble el cable de alimentación en exceso. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.

- Un cable dañado puede causar un sobrecalentamiento o una descarga eléctrica.

No conecte varios dispositivos en la misma toma del suministro eléctrico.

- Puede ocasionar un sobrecalentamiento o fuego. Utilice un enchufe exclusivamente para el refrigerador.

Nunca tome el cable de alimentación con las mano húmedas.

- Puede ocasionar una descarga eléctrica.

No utilice una extensión dañada, ni un enchufe suelto.

- Puede ocasionar un incendio, sufrir una descarga descarga eléctrica o daños graves.

Asegúrese de conectar a tierra su refrigerador.

- Evite el riesgo de una descarga eléctrica.

No jale del cable para desconectar el aparato. Siempre desconecte tirando de la clavija.

Asegúrese que el cable de alimentación esté dirigido hacia abajo.

- Si el cable se encuentra hacia arriba, se doblará el cable cerca de la clavija y puede dañarse ocasionando una descarga eléctrica o fuego

No instale el refrigerador en un piso húmedo o en un lugar con excesiva humedad

- El aislante eléctrico se debilita, aumentando el riesgo de una descarga eléctrica.

No permita que el cable de alimentación toque o pase cerca de aparatos que generan calor

- El cable se puede dañar resultando en un riesgo de descarga eléctrica

Revise si la clavija está suelta en el enchufe

- El aislante eléctrico se debilita, aumentando el riesgo de una descarga eléctrica.

No rocíe agua en el interior o exterior del refrigerador.

- El aislante eléctrico se debilita, aumentando el riesgo de una descarga eléctrica.

AD8082-7a(스).indd 1 2013-10-28 오전 11:28:47

No deje contenedores con agua o líquido encima del refrigerador
- Para evitar que el líquido se derrame y ocasione una descarga eléctrica o daño.

No permita que los niños se cuelguen de las puertas.
- Pueden caer el refrigerador encima y lastimarse.

No quite estantes o anaqueles mientras haya alimentos y contenedores encima de ellos.
- Contenedores duros (de vidrio o metal, etc.) pueden caerse y causar lesiones personales o daño material al refrigerador.

Nunca intente reparar, desarmar o alterar el refrigerador por su cuenta.
- Puede ocasionar una lesión o un daño material al refrigerador.

No guarde líquido o gas inflamable en el refrigerador.

No utilice gas inflamable, benceno, thinners, gasolina, spray etc. cerca del refrigerador.
- Puede ocasionar una explosión o incendio resultando en una lesión grave o daño material.

Si hay una fuga de gas cerca del refrigerador o en la cocina, ventile inmediatamente sin tocar la clavija o el refrigerador.

No guarde medicina o muestras de investigación que requieren un estricto control de temperatura en el refrigerador.

No inserte los dedos o la mano por debajo del refrigerador, especialmente en la parte trasera del fondo
- Bordes afilados pueden ocasionar una lesión, o puede recibir una descarga eléctrica.

No cambie el fusible o el foco LED por su cuenta. Llame a servicio a clientes para que los reemplacen.

Si el cable de alimentación esta dañado o cortado llame inmediatamente a servicio a clientes.

Si va a desechar su refrigerador viejo, asegúrese antes de quitar las puertas.
- Esto elimina el riesgo de que los niños jueguen dentro del refrigerador y puedan quedar atrapados dentro de él.

CUIDADO

Desconecte el refrigerador cuando no vaya a usarse en mucho tiempo.

No toque alimentos y contenedores (en especial de metal) con las manos húmedas en el congelador.
- Evite contraer quemaduras por frío.

Nunca consuma alimentos descompuestos o caducados.
- Si se almacena alimento en el refrigerador por mucho tiempo, estos se pueden descomponer y caducar.

No coloque botellas y contenedores de vidrio en el compartimiento del congelador.
- Los contenedores y botellas de vidrio se pueden romper y ocasionar lesiones.

Cuando se quiera mover el refrigerador se requiere de por lo menos dos personas para moverlo. Una sostiene las manijas superiores traseras y la otra sostiene el soporte inferior. No es recomendable sostenerlo de otras partes debido a que es peligroso y pueden resbalarse.

Levante las patas del refrigerador antes de moverlo
- Las patas pueden dañar o rayar el piso.
- Si se va a mover el refirgerador una larga distancia, asegure las partes internas con cinta para evitar colisiones entre ellas y posibles daños materiales.

AD8082-7a(스).indd 2 2013-10-28 오전 11:28:47

uía de instalación

• Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar, siga las precauciones para su seguridad.

recauciones en la instalación y en la cone ión a la alimentación

■ Para prevenir un incendio, descarga eléctrica o derrame.

Nunca instale el refrigerador en un piso mojado o húmedo o en donde pueda juntarse agua f cilmente.

erifique lo siguiente antes de conectar.
- Conecte la clavija exclusivamente a un enchufe aterrizado (con entrada a tierra física).
- No conecte el refrigerador a un enchufe en conjunto con otros dispositivos.

No use un adaptador o una e tensión.

No permita que el cable se vea aplastado por objetos pesados.
- Si escucha un ruido extraño, un fuerte olor químico o ve humo del refrigerador cuando se ha conectado a corriente, desconecte inmediatamente y llame a servicio a clientes.
- Espere 5 minutos tras desconectar el refrigerador antes de volverlo a conectar para evitar daños al compresor u otros elementos eléctricos.
- Espere 2~3 horas para que los interiores se enfríen tras conectar por primera ve antes de almacenar alimentos (puede surgir un olor plástico en el funcionamiento inicial del refrigerador. Este olor se disipa una vez que el refrigerador comienza a funcionar y se abren y cierran las puertas).

recauciones durante el uso

■ Para prevenir lesiones, incendios, descargas eléctricas, etc. Lea cuidadosamente esta guía antes de usar y téngala a la mano para futura referencia.

■ Accesorios

Contenedor para huevos



Guía del usuario

AD8082-7a(스).indd 3 2013-10-28 오전 11:28:47

Guía de instalación

■ Preparación

Verifique que el refrigerador puede pasar p r un portal o una puerta.

e

- 954mm X 893mm X 1790mm (Largo*Ancho*Alto)

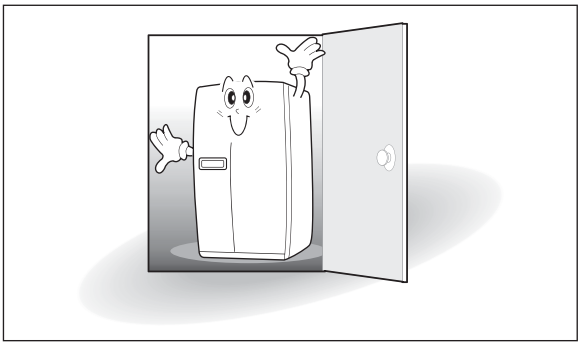

Cuando se instale en una esquina o nicho, verique tolerancias laterales, para asegurar que las puertas se puedan abrir completamente.

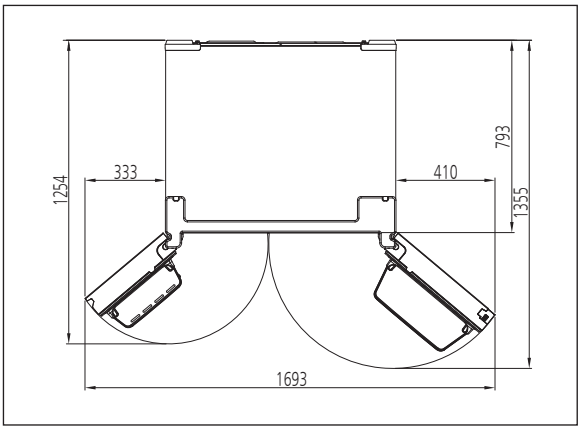

Si el refrigerador no puede pasar por una puerta, continue en la página 14.

■ Proceso de instalación

Encuentre un lugar adecuado para instalar.

- Evite el contacto directo con la luz solar.

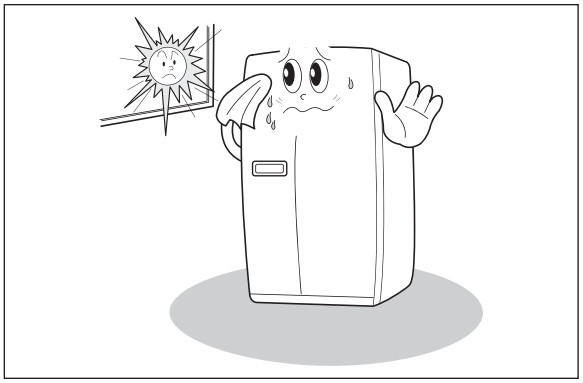

- Debe haber suficiente espacio entre la pared y la parte trasera del refrigerador para una ventilación apropiada.

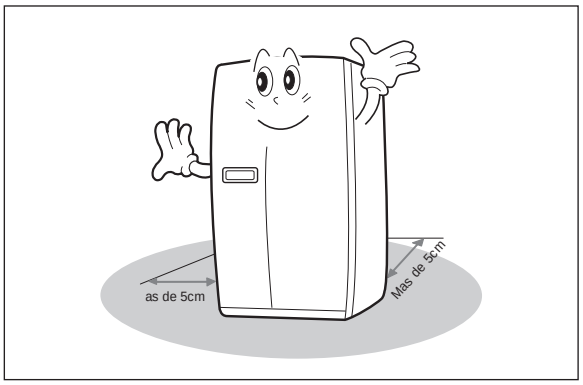

- Verifique que el suelo sea firme y esté correctamente nivelado (una posición inestable causa vibraciones y ruido del refrigerador).
- El lugar de la instalación debe estar lejos de fuentes de calor, como son estufas o radiadores (utilice un aislante térmico apropiado (no incluido) si esta instrucción no puede llevarse a cabo).

Nivelando el refrigerador

- Cierre las puertas e introduzca un desarmador de punta plana en la ranura de la pata.
- Gire la pata en dirección de las manecillas del reloj para levantarlo o en dirección contrária para bajarlo

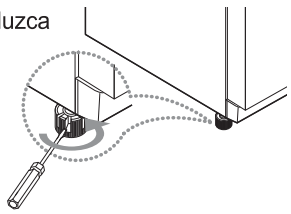

AD8082-7a(스).indd 4 2013-10-28 오전 11:28:48

anel de control

. ODELO S

Botón (Congelador)

Botón de selección de temperatura para el compartimiento del congelador.

Botón (Refrigerador)

Botón de selección de temperatura para el compartimiento del congelador.

Botón OCK/UNLOCK (Bloquear / Desbloquear el panel de control)

Presione el botón durante 3 segundos para bloquear el panel de control y prevenir que se cambien las propiedades de manera accidental. Después el panel se apagará.
Para desbloquear el panel de control, presione nuevamente el botón durante 3 segundos.

Refrigeración rápida

Si necesita una refrigeración o congelamiento acelerados presione el botón del compartimiento deseado hasta que el botón LED "✱" se encendera.
Presione de nuevo para detener la acción.

Función de botón de toque

- Los interruptores capacitivos captan la señal mediante el toque de un dedo o de un objeto capacitivo
- Los interruptores capacitivos instalados en el refrigerador permiten controlar las funciones mediante el toque suave del dedo en los íconos, sin necesidad de presionar los botones de manera fuerte.

AD8082-7a(스).indd 5 2013-10-28 오전 11:28:49

. ODELO S

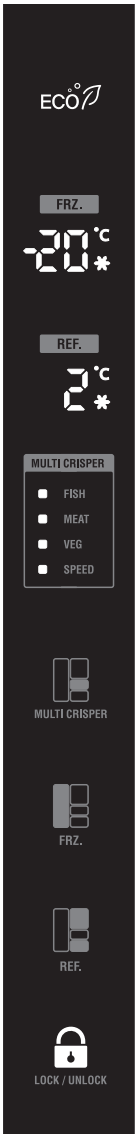

otón . SE (Congelador)

Botón de selección de temperatura para el compartimiento del congelador.

otón E . SE (efrigerador)

Botón de selección de temperatura para el compartimiento del refrigerador

otón ulti Crisper (Alimento fresco)

Para un almacenamiento óptimo de alimentos frescos como frutas, vegetales, carne y pescado.

otón LOC UNLOC (loquear Desbloquear panel de control)

Presione el botón durante segundos para bloquear el panel de control y prevenir que se cambien las propiedades de manera accidental. espués el panel se apagar .
Para desbloquear el panel de control, presione nuevamente el botón durante segundos.

efrigeración r pida

Si necesita una refrigeración o congelamiento aceleradas presione el botón del compartimiento deseado hasta que el botón LE ✱ se encender .
Presione de nuevo para detener la acción.

ECO ODE (odo Ecológico)

Eco ode se enciende autom ticamente cuando est funcionando el modo de ahorro de energía.

- Indicador en verde: modo de ahorro de energía
- Indicador en azul: modo normal
- Indicador rosa: modo acelerado

unción de aceleración

El refrigerador opera de manera continua para bajar la temperatura interna cuando hay una gran diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.

unción de botón de un solo toque.

- Los interruptores capacitivos captan la señal mediante el toque de un dedo o de un objeto capacitivo.
- Los interruptores capacitivos instalados en el refrigerador permiten controlar las funciones mediante el toque suave del dedo en los íconos, sin necesidad de presionar los botones.

AD8082-7a(스).indd 6 2013-10-28 오전 11:28:50

Control de temperatura

. ODELO S

Compartimiento del congelador

- Presione el botón para desbloquear el panel de control
- Presione el botón ( ) y la temperatura cambiará como se muestra en la figura.
- Cambio secuencial de temperatura

-20°C › -21°C › -22°C › -23°C › -23°C* › -16°C › -17°C › -18°C › -19°C



Congelamiento rápido

- Presione el botón F ( )
- Presione el botón ( ) una vez más en -23ºC
- Este modo comienza cuando el ícono ✱ parpadea 6 veces
- Este modo se apaga automáticamente cuando pasan 150 minutos o se alcanza la temperatura elegida. Cuando este modo termina, la temperatura se establece automáticamente en -20ºC.
- Cuando se presiona el botón FRZ.SET ( ) en este modo, se puede elegir la temperatura entre -16ºC y -23ºC

Compartimiento del refrigerador

- Presione el botón Lock para desbloquear el panel de control
- Presione el botón REF.SET ( ) y la temperatura cambiará como se muestra en la figura

2°C › 1°C › 0°C › 0°C* › 5°C › 4°C › 3°C

Refrigeración/congelación rápida

- Presione el botón ( )
- Presione el botón ( ) una vez más en 0ºC
- Este modo comienza cuando el ícono ✱ parpadea 6 veces.
- Este modo se apaga automáticamente cuando han pasado 40 minutos o se alcanza la temperatura elegida. Cuando este modo termina, la temperatura se establece automáticamente en 2ºC
- Cuando se presiona el botón ( ) en este modo, se puede elegir la temperatura entre 0ºC y 5ºC.

La temperatura interior puede variar de acuerdo a la apertura de puertas, cantidad de alimentos, temperatura ambiente, etc.

Cuidado

El alimento en el refrigerador se puede congelar si la temperatura ambiente es menor a 5ºC.

AD8082-7a(스).indd 7 2013-10-28 오전 11:28:51

. ODELO S-

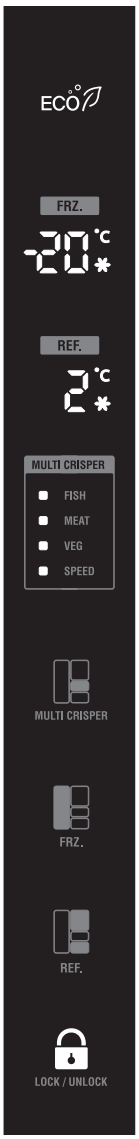

Compartimiento del congelador

- Presione el botón Lock para desbloquear el panel de control
- Presione el botón FRZ.SET( ) y la temperatura cambiará como se muestra en la figura.
- Cambio secuencial de temperatura

-20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -23°C* → -16°C → -17°C → -18°C → -19°C

Congelamiento rápido

- Presione el botón FRZ.SET ( )
- Presione el botón FRZ.SET ( ) una vez más en -23ºC
- Este modo empieza cuando el ícono ✱ parpadea 6 veces.
- Este modo se apaga automáticamente cuando han pasado 150 minutos o cuando se ha alcanzado la temperatura elegida. Al termino de este modo, la temperatura se establece en automático en -20ºC.
- Si presiona el botón FRZ.SET ( ) en este modo, se puede elegir la temperatura entre 0ºC y 5ºC.

Compartimiento del refrigerador

- Presione el botón Lock para desbloquear el panel de control.
- Presione el botón REF.SET ( ) y la temperatura cambiará como se muestra en la figura.
- Cambio secuencial de temperatura

2°C → 1°C → 0°C → 0°C* → 5°C → 4°C → 3°C

Refrigeración/congelación rápida

- Presione el botón REF.SET ( )
- Presione el botón REF.SET ( ) una vez más en 0ºC
- Este modo comienza cuando el ícono ✱ parpadea 6 veces.
- Este modo se apaga automáticamente cuando transcurren 40 minutos o cuando se ha alcanzado la temperatura elegida. Al termino de este modo, la temperatura se establece en automático en 2ºC.
- Cuando se presiona el botón REF.SET ( ) en este modo, se puede elegir la temperatura entre 0ºC y 5ºC.

La temperatura interior puede variar de acuerdo a la apertura de puertas, cantidad de alimentos, temperatura ambiente, etc.

Cuidado

El alimento en el refrigerador se puede congelar si la temperatura ambiente es menor a 5ºC.

AD8082-7a(스).indd 8 2013-10-28 오전 11:28:52

Usando su refrigerador

. ODELO S

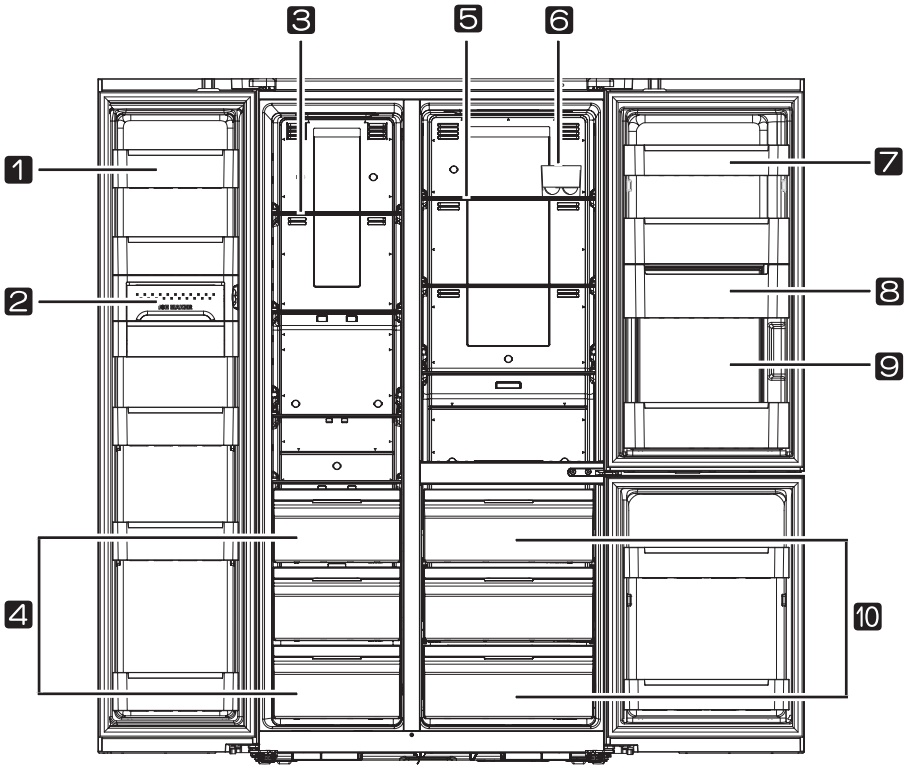

Compartimiento de la puerta

- Para almacenar alimentos congelados

Hielera

- Para hacer y almacena cubos de hielo
  Consulte pag. .

Parrilla del congelador cristal templado)

- Para almacenar alimentos congelados

Gavetas del congelador

- Para almacenar carne, pescado, aves (empacados)

Parrilla del refrigerador (vidrio templado)

- Para almacenar alimentos comunes.

Contenedor par huevos

- No lo coloque en el congelador ni lo use para guardar hielo

Compartimiento de la puerta

- Para almacenar alimentos enlatados, botellas y tarros

Anaquel para latas

- Para almacenar latas.

Puerta

- Puerta giratoria.
- Guarde sus bebidas favoritas en esta sección.

Gaveta de frutas / vegetales

AD8082-7a(스).indd 9 2013-10-28 오전 11:28:54

. ODELO S

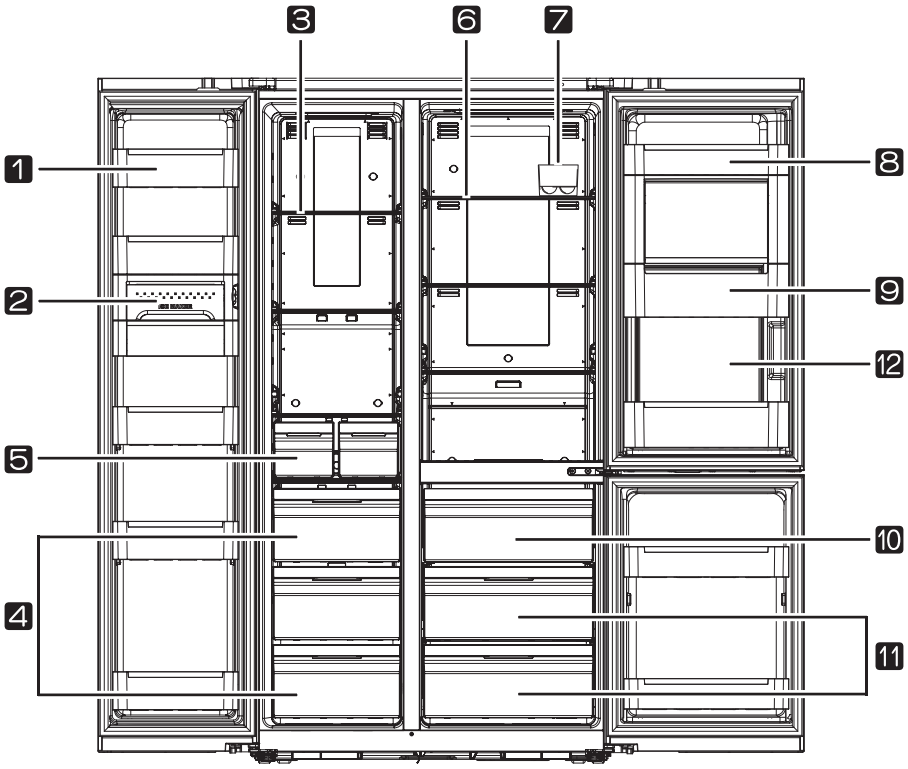

Compartimiento de puerta

- Para almacenar alimentos congelados.

Hielera

- Para hacer y almacenar cubos de hielo. Consulte la pág. 1

Parrilla del congelador (cristal templado)

- Para almacenar alimentos congelados

Gavetas del congelador

- Para almacenar carne, pescado, aves (empacados)

Gaveta rápida

- Almacene comida que quiere que se congele más rápido en esta gaveta. Puede guardar pequeñas porciones y tomarlas cuando usted guste.

Gaveta del refrigerador (cristal templado)

- Para almacenar alimentos comunes

Contenedor para huevos

- No lo coloque en el congelador ni lo use para guardar hielo.

Compartimiento de la puerta

- Para almacenar alimentos enlatados, botellas y tarros.

Anaquel para latas

- Para almacenar latas.

aveta

- Lea la siguiente página para mayor información.

Gaveta de frutas / vegetales

Puerta

- Puerta giratoria
- Guarde sus bebidas favoritas en esta sección

AD8082-7a(스).indd 10 2013-10-28 오전 11:28:55

ulti Crisper

(unción opcional)

Elija el modo carne o pescado para guardar carne o pescado fresco.

- Almacene carne y pescado que ser usado dentro de 3 días y utilice el congelador para almacenamiento a futuro.

Elija modo S EED (r pido) para acelerar el enfriamiento de alimento.

- Trabajará durante 60 minutos,tras lo cual cambia a modo ‘vegetables' (vegetales).

Sugerencias de almacenamiento

Lave el alimento antes de guardar.

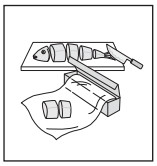

Divida y separe en piezas más pequeñas

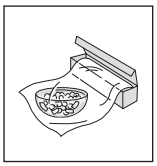

No olvide cubrir los alimentos para evitar olores

eje enfriar alimentos calientes antes de almacenar para reducir el consumo de energía y ayudar en el desempeño del refrigerador.

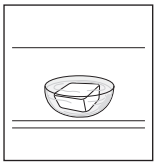

Coloque alimentos acuosos o húmedos en las gavetas delanteras (cerca de la puerta).

- Si están muy cerca de la entrada de aire pueden congelarse

eje suficiente espacio entre sus alimentos. Si no hay suficiente espacio se restringe la circulación de aire y resulta en una mala refrigeración.

Tenga cuidado al almacenar frutas tropicales como plátanos, piñas y tomates, debido a que se deterioran fácilmente a bajas temperaturas

AD8082-7a(스).indd 11 2013-10-28 오전 11:28:56

Cómo utilizar la hielera

Retire la hielera y vierta agua en ella.

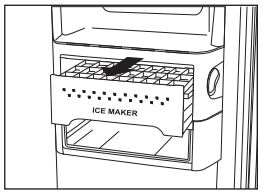

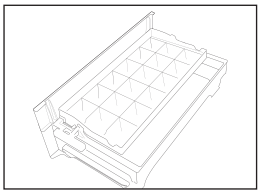

- No llene más allá de la flecha (⬇) para evitar que los hielos se peguen.
- Empuje la hielera hasta el fondo para evitar el iesgo de que se rompa.

Cuando los cubos de hielo estén listos gire la manija para separarlos.

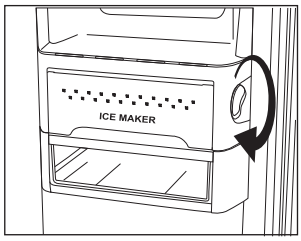

- Si los hielos no caen con facilidad gire la manija totalmente en la dirección de la flecha.
- No gire la manija si los hielos no están listos. Si la gira, se tirar el agua del contenedor de hielos y hará que se pegue en el contenedor.

se el hielo del contenedor.

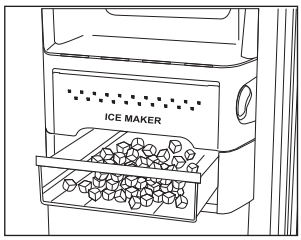

- No utilice la hielera para hacer un bloque grande, puede romper la hielera.
- Retire el contenedor, limpie y seque si no se va a usar en periodos extendidos de tiempo.

Compartimiento de refrigerios

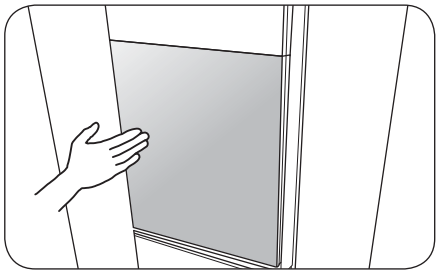

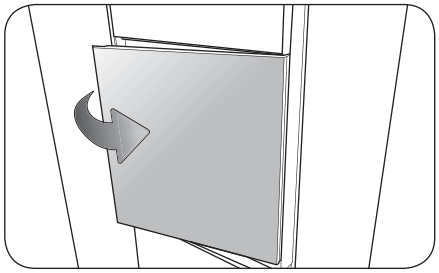

Presione suavemente el lado izquiero de la puerta EZ Home bar para abrir (se abre presionando una vez).

- Puede accesar a este compartimiento sin necesidad de abrir todo el refrigerador, ayudando a ahorrar energía.
- La luz del refrigerador se enciende cuando se abre este compartimiento para facilita la identificación de su contenido.

Precaución

- Mantener abierta la puerta durante mucho tiempo disminuirá el desempeño de enfriamiento del refrigerador.

AD8082-7a(스).indd 12 2013-10-28 오전 11:28:57

Cuidados y limpie a

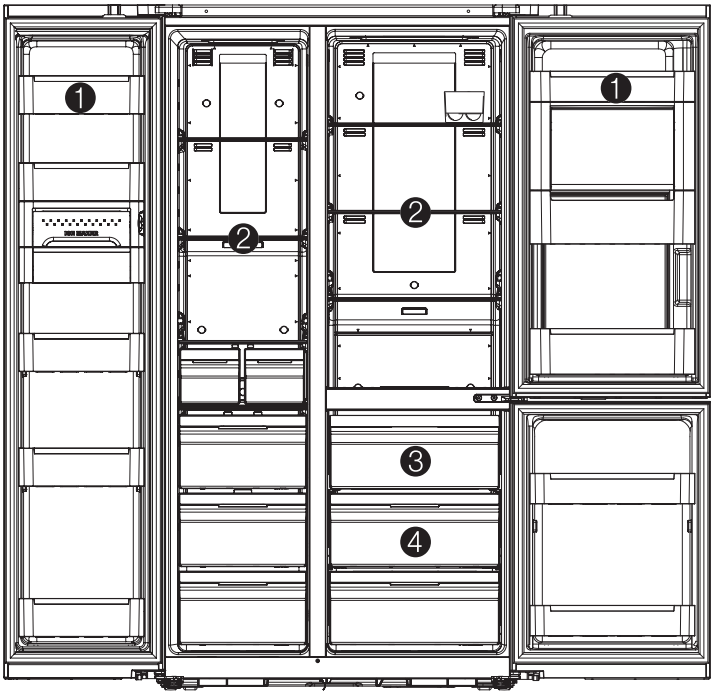

Desconecte primero!!

Esta sección comprende todos los modelos. Las especificaciones de cada refrigerador pueden variar.

❶ Anaqueles del refrigerador / congelador

- Tome ambos extremos y jale hacia arriba.

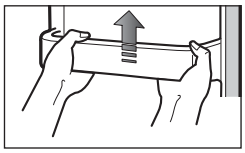

❷ Parrillas del refrigerador / congelador

- Abra las puertas completamente
- Jale mientras levanta la parte trasera y retire suavemente.

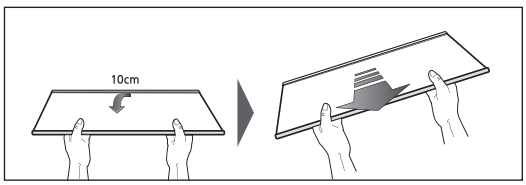

❸ aveta

- Jale y levante ligeramente para retirar.

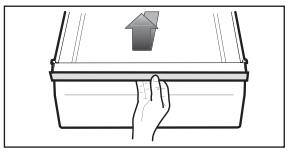

❹ Gavetas de frutas / vegetales

- Jale y levante ligeramente para retirar.

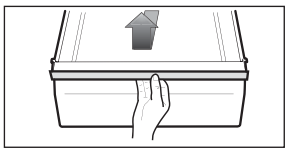

AD8082-7a(스).indd 13 2013-10-28 오전 11:28:59

Instrucciones de limpieza

Partes internas

- Use un paño húmedo y detergente suave para limpiar.

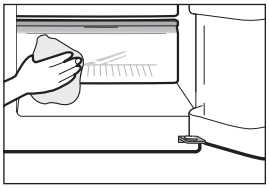

Anaqueles de las puertas

- Use un paño húmedo y detergente suave para limpiar.

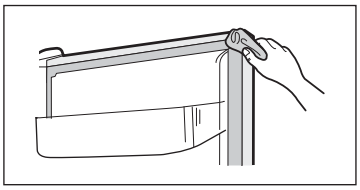

Parte trasera (sección de la maquinaria)

- Quite el polvo acumulado con una aspiradora por lo menos una vez al año.

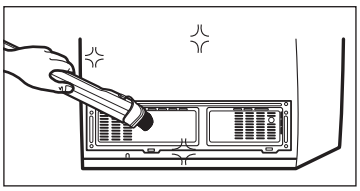

Precaución

- Nunca use gasolina, benceno, thinners estropajo o abrasivos fuertes pueden dañar las superficies.



AD8082-7a(스).indd 14 2013-10-28 오전 11:28:59

Antes de llamar al servicio t cnico...

Lea las siguientes soluciones antes de llamar al servicio técnico.

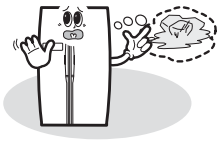

unca se enfría por dentro.
o congela correctamente.

untos a verificar...

- Est conectado el refrigerador
- La temperatura esta ajustada en nivel bajo
- Se encuentra el refrigerador bajo lu solar o cerca de una fuente de calor
- ay suficiente espacio entre la pared y la parte trasera del refrigerador

Acción

- Conecte el refrigerador.
- Cambie el nivel de temperatura a medio o alto.
- ueva el refrigerasor a un lugar en el que no este expuesto a la lu solar o fuentes de calor.
- eje espacio suficiente (m s de cm) entre la pared y la parte trasera del refrigerador.

roblema
Se congelan los alimentos en el refrigerodor.

untos a verificar...

- ¿La temperatura esta ajustada en nivel alto?
- ¿La temperatura de la habitación es muy baja?
- ay alimento con humedad cerca de la salida de aire frío

Acción

- Cambie el nivel de temperatura en modo medio o bajo.
- El alimento se puede congelar si la temperatura ambiente es menor a C. ueva el refrigerador a una ona donde la temperatura sea mayor a C.
- eje estos alimentos h medos en las parrillas cercanas a las puertas.

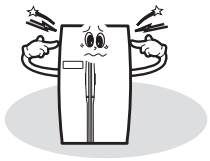

roblema
uidos extraños del refrigerador

untos a verificar...

- Se encuentra en un piso desnivelado
- ay suficiente espacio entre la pared y la parte trasera del refrigerador
- ay objetos tocando el refrigerador

- Coloque el refrigerador en un piso nivelado y uniforme.
- eje espacio suficiente (m s de cm) entre la pared y la parte trasera del refrigerador.
- etire los objetos que estén en contacto con el refrigerador.

roblema
ay olores desagradables en el interior del refrigerador.

untos a verificar...

- ¿Hay alimentos descubiertos?
- ¿Las parrillas o gavetas se encuentran sucias de alimentos?
- ¿Hay alimentos almacenados durante mucho tiempo?

- Cubra y guarde adecuadamente los alimentos.
- Limpie regularmente. Si el olor se impregna en estas partes es difícil de quitarlo.
- o guarde el alimento tanto tiempo.
Los refrigeradores no almacenan alimento de manera permanente.

AD8082-7a(스).indd 15 2013-10-28 오전 11:29:00

¿Sucede algo extraño? No se preocupe aquí está la respuesta.

	o	icación
Calor	El frente y/o costado del refrigerador se siente cálido o caliente	• Hay tuberías (medio refrigerante) colocadas bajo la superficie para evitar que se forme humedad
Puerta pegajosa	Las puertas no abren fácilmente 	• Cuando abre y cierra la puerta inmediatamente se dificulta reabrir la puerta debido a que se crea una diferencia de presión por el aire caliente que entra al refrigerador. Si este es el caso, espere un minuto y la puerta podrá abrirse fácilmente
onidos extraños	Se escucha como si hubiera un flujo de agua dentro del refrigerador	• Cuando el compresor comineza a funcionar o se detiene, el ruido puede ser ocasionado por el refrigerante que se encuentra en la tuberia. • Agua descongelándose también puede causarlo El refrigerador cuenta con un sistema de descongelamiento automático).
	Chasquidos o crujidos. 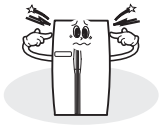	• Partes internas se expanden o contraen con el cambio de temperatura. Cuando se enfría por dentro o se abre la puerta, se pueden escuchar estos ruidos
	Zumbidos	• El compresor o los ventiladores de circulación de aire hacen ese sonido (si el refrigerador no está nivelado, el sonido es mayor).
Escarcha y rocío	Hay escarcha o rocío en las superficies o paredes del refrigerador o congelador. 	Se puede crear escarcha o rocío en los siguientes casos: • Alta temperatura o humedad alrededor del refrigerador. • Cuando las puertas se quedan abiertas. • Se almacenan alimentos con mucha humedad sin cubrir La apariencia es la misma que la de un vaso con agua fría formando rocío en su superficie.
	Rocío en la superficie de los gabinetes.	• Si hay mucha humedad alrededor del refrigerador la humedad del aire se adhiere a la superficie y forma rocío.

AD8082-7a(스).indd 16 2013-10-28 오전 11:29:01

Si el refrigerador no pasa a través de una puerta durante su instalación, siga estos pasos.

Retire la puerta del refrigerador

La puerta del congelador se retira de la misma manera.

1 Destornille la cubierta superior con un desarmador. Para retirar la cubierta, inserte un desarmador delgado por la orilla de la cubierta.

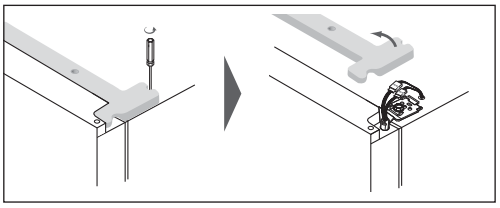

Gire el seguro de las bisagras 3-4 veces en dirección contraria a las manecillas del reloj.
Desconecte los arneses (depende del modelo).

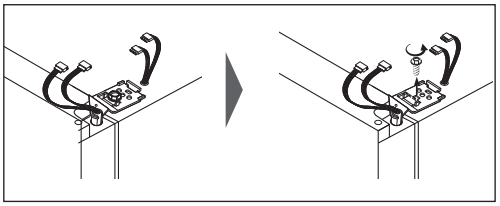

Levante el frente de la bisagra para retirarla.
(La puerta se puede inclinar hacia el frente una vez retirada la bisagra. Tenga cuidado).

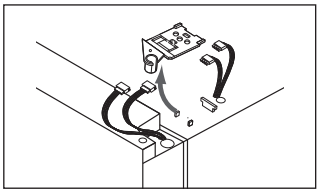

Levante la puerta superior para retirarla.

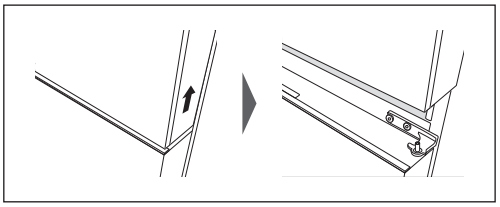

Retire los 2 tornillos que fijan la bisagra de enmedio usando una llave hexagonal, gire en dirección de la flecha y separe la bisagra.

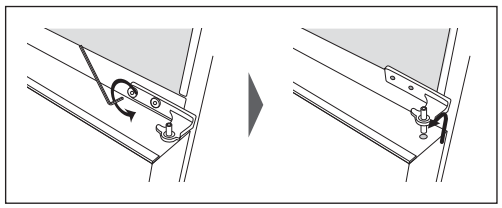

Levante la puerta inferior para retirar.

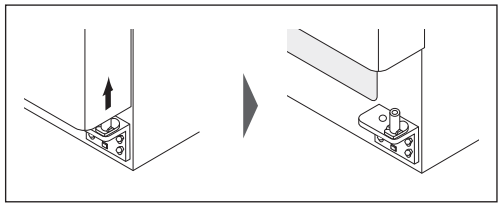

AD8082-7a(스).indd 17 2013-10-28 오전 11:29:01

Instalando las puertas del refrigerador congelador

ara la puerta del refrigerador

La puerta del congelador se instala de manera similar

1 nserte el agujero inferior de la puerta directamente en la bisagra inferior.

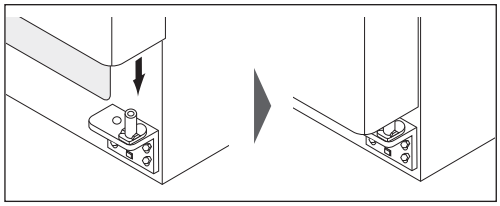

nserte el perno de la bisagra de enmedio en la puerta inferior del refrigerador y ensamble empujando la puerta en la dirección de la flecha.
tornille.

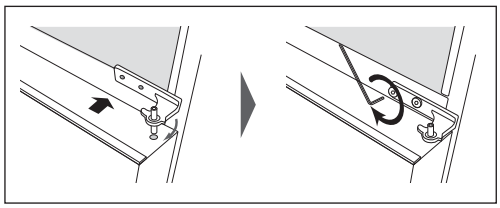

nserte la puerta superior en la bisagra de enmedio. Siga la dirección de la flecha.

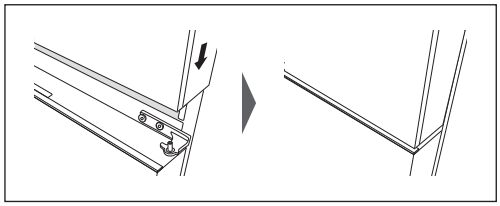

antenga la puerta cerca del gabinete e inserte la bisagra superior al orificio superior de la puerta (nserte la parte trasera de la bisagra en la ranura y luego en la puerta).

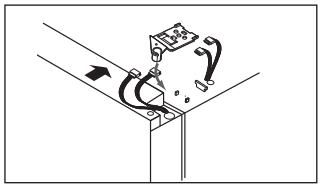

ire el seguro de la bisagra hasta asegurarla. Conecte los arneses (depende del modelo) y atornille el alambre de tierra física

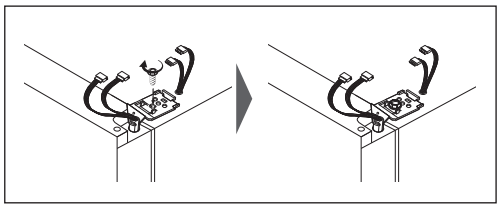

Coloque y atornille la cubierta superior.

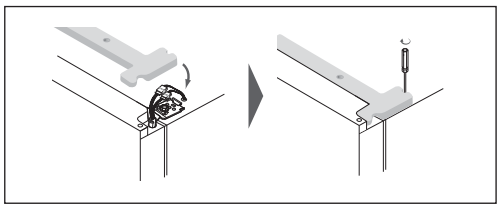

AD8082-7a(스).indd 18 2013-10-28 오전 11:29:02

Nivelar el refrigerador y ajuste de las puertas (sólo si es necesario)

El refrigerador debe permanecer nivelado para mantener un desempeño óptimo y una apariencia frontal deseable. (Si la superficie donde se encuentra el refrigerador no está nivelada, las puertas se pueden desbalancear).

Si la puerta del congelador está más abajo que la del refrigerador

Inserte un destornillador plano en la ranura de la pata izquierda (abajo del congelador) y gire en dirección de las manecillas hasta que se encuentre nivelado.
Gire en dirección de las manecillas para aumentar, y en dirección contraria para reducir la altura).

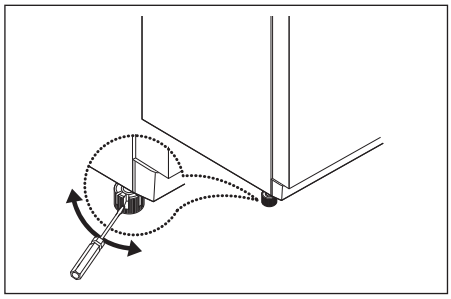

Si la puerta del refrigerador está mas abajo que la del congelador

Inserte un destornillador plano en la ranura de la pata derecha (abajo del refrigerador) y gire en dirección de las manecillas hasta que se encuentre nivelado.
Gire en dirección de las manecillas para aumentar, y en dirección contraria para reducir la altura).

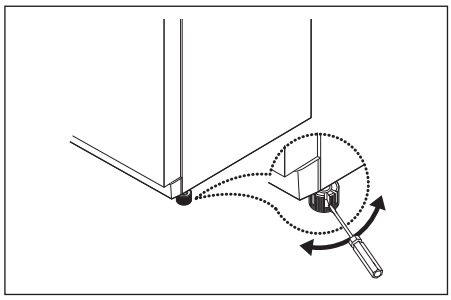

Precaución

- El frente del refrigerador debe estar ligeramente más arriba que la parte trasera para cerrar la puerta fácilmente. Pero si el frente está mucho más levantado que la parte trasera, se dificultará abrir la puerta.

Especificaciones

Modelo	FRS-T30H3PW	FRS-T30H3TB
Diseño	Preuve	Stella Black
Peso (aprox) kg	142	141
Alimentación	127 V~	
Frecuencia	60 Hz	
Corriente de entrada	3,0 A	
Potencia de descongelado	370 W	
Refrigerante	R-600a	
Carga	70 g	
Agente espumante	Cyclo Pentane	
Clase climática	T	
Dimensiones (Al/An/Fd) mm	1790/954/893	

HECHO EN COREA

MPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V
ALCE BLANCO NO. 36 FRACC. IND. ALCE BLANCO
NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO C.P. 53370
CALL CENTER: (55) 1165-8118 LADA: 018002002882

AD8082-7a(스).indd 20 2013-10-28 오전 11:29:03